



XL-2023ID



Instrukcja obsługi

Wydanie 1.02

2017-02-01



1. Spis treści

1	Wstęp	4
2	Rozmieszczenie przycisków kontrolnych	4
3	Funkcje klawiszy	5
3.1	Regulacja głośności	5
3.2	Funkcja Redial	5
3.3	Tryb głośnomówiący	5
3.4	Funkcja Flash	6
3.5	Funkcja Mute	6
3.6	Funkcja Pause	6
3.7	Pamięci jedнопrzyciskowa	6
3.8	Pamięć dwuprzyciskowa	7
3.9	Funkcja Książki Telefonicznej	7
3.10	Regulacja głośności mikrofonu oraz głośnika słuchawki	7
3.11	Zerowanie licznika czasu	8
3.12	Wskaźnik nowej rozmowy (New Call)	8
3.13	Wskaźnik używania (In Use)	8
4	Wybór funkcji	8
4.1	Książka telefoniczna	8
4.1.1	Dodawanie wpisu do książki telefonicznej	8
4.1.2	Przegląd wpisów w książce telefonicznej	9
4.1.3	Szybkie wybieranie numerów z książki telefonicznej	9
4.1.4	Modyfikacja nazwy z książki telefonicznej	10
4.1.5	Usuwanie wpisu z książki telefonicznej	10
4.1.6	Kopiowanie danych dzwoniącego do książki telefonicznej	10
4.2	Ustawianie dzwonka	10
4.3	Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD	11
4.4	Ustawianie trybu wybierania	11
4.5	Ustawianie czasu	11
4.6	Wybór języka	11
4.7	Ustawianie czasu sygnału Flash	12
4.8	Ustawianie formatu czasu	12
4.9	Ustawianie formatu daty	12
4.10	Reset fabryczny	12
5	Informacje o połączeniach przychodzących	13
6	Komunikaty prezentowane na wyświetlaczu	14
7	Obsługa połączeń przychodzących	16
8	Używanie baterii	17
9	Wykaz funkcji	18
10	Rozwiązywanie problemów	18
11	Zalecenia bezpieczeństwa	19
12	Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu	20

SLICAN Sp. z o. o.

www.slican.com

e-mail: office@slican.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.

1 Wstęp

Dziękujemy Państwu za zakup telefonu Slican XL-2023ID. Zakupiony produkt jest nowoczesnym telefonem analogowym, wyposażonym w wyświetlacz LCD, książkę telefoniczną, tryb głośnomówiący, listę połączeń przychodzących, listę wybieranych numerów oraz wiele innych, użytecznych funkcji. Wszystkie cechy telefonu zostały zebrane w rozdziale 8. **Wykaz funkcji.**

Przed podłączeniem zakupionego telefonu do gniazdka telefonicznego, prosimy sprawdzić zawartość pudełka z telefonem.


Nowe pudełko powinno zawierać:

- Aparat telefoniczny
- Słuchawkę wraz ze słuchawkowym przewodem połączeniowym
- Przewód telefoniczny
- Niniejszą instrukcję obsługi

PODŁĄCZENIE PRZEWODU DO LINII TELEFONICZNEJ


Podłącz końcówkę dostarczonego przewodu do gniazda oznaczonego LINE i znajdującego się na tylnej ścianie telefonu. Drugi koniec tego kabla należy podłączyć do ściennego gniazda linii telefonicznej.

2 Rozmieszczenie przycisków kontrolnych

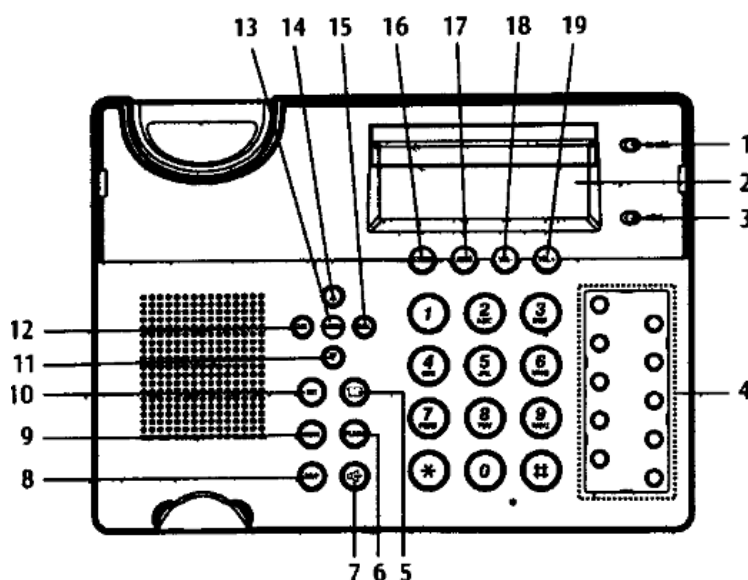

1. Wskaźnik "In use"
2. Wyświetlacz LCD
3. Wskaźnik "New call"
4. Przyciski M1-M10
5. Przycisk książki telefonicznej
6. Przycisk FLASH

7. Przycisk układu głośnomówiącego
8. Przycisk Redial/Pause (RD/P)
9. Przycisk MUTE
10. Przycisk SET
11. Przycisk strzałki w dół (▼)
12. Przycisk DEL
13. Przycisk MENU
14. Przycisk strzałki w górę (▲)
15. Przycisk DIAL
16. Przycisk STORE
17. Przycisk AUTO
18. Przycisk regulacji głośności – (VOL -)
19. Przycisk regulacji głośności + (VOL +)

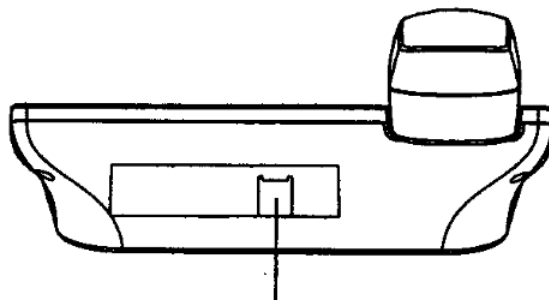

3 Funkcje klawiszy

3.1 Regulacja głośności

Przy odłożonej słuchawce, naciśnij przycisk **VOL+** lub **VOL-** w celu regulacji głośności dzwonienia (możliwy jest wybór jednego z czterech poziomów). Wyświetlacz LCD pokaże aktualne ustawienie, np.: **RING VOLUME 2**.

3.2 Funkcja Redial

Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk układu głośnomówiącego. Następnie naciśnij przycisk **RD/P** w celu ponownego wybrania numeru ostatnio wybieranego.

3.3 Tryb głośnomówiący

W celu przełączenia prowadzonej rozmowy na głośnik, wciśnij przycisk układu głośnomówiącego i odłóż słuchawkę. W celu powrotu do poprzedniej sytuacji po prostu podnieś słuchawkę. W trybie głośnomówiącym można wybierać numery, prowadzić rozmowy oraz odbierać połączenia przychodzące.

3.4 Funkcja Flash

W centrali Slican, wciśnięcie przycisku **FLASH** spowoduje zawieszenie aktualnie prowadzonej rozmowy i umożliwi wybranie innego numeru, po połączeniu z wybranym numerem można przeprowadzić konsultację lub przełączyć zawieszoną rozmowę (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień). W przypadku podłączenia telefonu XL-2023ID do centrali miejskiej, jeżeli posiadasz wykupioną usługę **Call Waiting** (np. połączenie oczekujące), naciśnięcie przycisku **FLASH** spowoduje zawieszenie prowadzonej rozmowy i odebranie drugiego, przychodzącego połączenia (jest to usługa dodatkowa, oferowana przez operatora).

Uwaga!!

Jeżeli nie posiadasz wykupionej **Call Waiting**, naciśnięcie przycisku **FLASH** w trakcie rozmowy może spowodować rozłączenie aktualnie prowadzonej rozmowy.

3.5 Funkcja Mute

Jeżeli chcesz porozmawiać z osobą znajdującą się w pokoju, w taki sposób, aby rozmówca telefoniczny tego nie słyszał, wciśnij przycisk **MUTE**, a na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **WYL. MIKROFON**. W celu przywrócenia normalnej konwersacji wciśnij ponownie przycisk **MUTE**.

3.6 Funkcja Pause

Funkcja ta pozwala na umieszczanie pauzy wewnątrz wybieranej sekwencji cyfr. Przykładowo, przy wybieraniu numeru międzynarodowego (np.: 011-886-22-795-1234), niektóre centrale telefoniczne nie zarejestrują wybranego numeru bez przerwy pomiędzy prefiksem i resztą numeru. Możliwe jest więc wybranie następujących cyfr 011 - **RD/P**, a następnie wybranie 886 - **RD/P**. Pozwoli to na odpowiednie wydłużenie czasu wybierania tak, aby centrala telefoniczna mogła zarejestrować cały wybierany numer i zestawzić odpowiednie połączenie.

3.7 Pamięci jedнопrzyciskowa

Zapisanie numeru w pamięci jedнопrzyciskowej

Wprowadź numer, który chcesz zapamiętać, a następnie naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków (**M1-M10**), aż na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **ZAPISANE**.

Uwaga!!

Jeżeli chcesz zaktualizować zapamiętany już numer, musisz zapamiętać nowy numer w miejsce poprzedniego.

Przeglądanie numerów w pamięci jedнопrzyciskowej

Przy odłożonej słuchawce naciśnij jednokrotnie klawisz szybkiego wyboru (**M1-M10**), na wyświetlaczu LCD pojawi się numer przypisany do wybranego przycisku.

Uwaga!!

Jeżeli wybranemu przyciskowi nie został przypisany żaden numer, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **MEMORY IS EMPTY**.

Wybieranie numeru z pamięci jednoprzyciskowej

Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk układu głośnomówiącego, a następnie, w celu wybrania numeru, naciśnij jeden z klawiszy szybkiego wyboru (**M1-M10**).

Kopiowanie numeru przychodzącego, ostatniego wybierania lub numeru z książki telefonicznej do pamięci szybkiego wybierania

W momencie, gdy na wyświetlaczu pokazywany jest numer, który ma zostać zapamiętany, naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków szybkiego wybierania (**M1-M10**), aż na wyświetlaczu pojawi się napis **ZAPISANE**, żądany numer został zapisany w pamięci szybkiego wybierania.

3.8 Pamięć dwuprzyciskowa

Zapisanie numeru w pamięci dwuprzyciskowej

W dwuprzyciskowej pamięci szybkiego wybierania zapisać można do 10 numerów. Można tego dokonać zarówno w sytuacji, gdy słuchawka jest odłożona na widełki, jak i podniesiona.

1. Naciśnij przycisk **STORE**, a na wyświetlaczu pojawi się napis '-->'.
2. Wprowadź numer telefonu, który chcesz zapamiętać.
3. Naciśnij przycisk **STORE** ponownie, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się napis '-->'.
4. Naciśnij jeden z klawiszy numerycznych (**0 – 9**), a na wyświetlaczu pojawi się napis **ZAPISANE**.

Wybieranie numeru z pamięci jednoprzyciskowej

1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk układu głośnomówiącego.
2. Naciśnij przycisk **AUTO**, a następnie odpowiedni klawisz numeryczny (**0 – 9**); numer przypisany do danego klawisza numerycznego zostanie wybrany.

Przeglądanie numerów w pamięci dwuprzyciskowej

Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk **AUTO** + oraz odpowiedni klawisz numeryczny (**0 – 9**), numer przypisany do danego klawisza numerycznego zostanie pokazany na wyświetlaczu LCD.

3.9 Funkcja Książki Telefonicznej

W książce telefonicznej aparatu istnieje możliwość zapisania do 99 numerów telefonów oraz związanych z nimi nazw, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale **WYBÓR FUNKCJI**, w paragrafie **KSIĄŻKA TELEFONICZNA**.

3.10 Regulacja głośności mikrofonu oraz głośnika słuchawki

W trakcie rozmowy przy użyciu słuchawki lub układu głośnomówiącego istnieje możliwość naciśnięcia przycisku **VOL+** lub **VOL-** w celu regulacji głośności słuchawki lub głośnika (istnieje 8 poziomów głośności do wyboru). Aktualne ustawienie zostanie pokazane na wyświetlaczu LCD, np.: **GLOS. SLUCHAWKI 2**.

3.11 Zerowanie licznika czasu

Przy podniesionej słuchawce lub włączonym układzie głośnomówiącym, wciśnięcie przycisku **FLASH**, niezależnie od realizacji funkcji oferowanych przez centralę, powoduje zawsze wyzerowanie licznika czasu rozpoczynającego swój bieg w momencie podniesienia słuchawki, włączenia układu głośnomówiącego lub rozpoczęcia rozmowy.

3.12 Wskaźnik nowej rozmowy (New Call)

Jeżeli telefon dzwoni lub istnieją w telefonie zapamiętane jakiegokolwiek nowe połączenia nieodebrane, wskaźnik nowej rozmowy będzie migał do czasu przejrzania wszystkich nowych nieodebranych połączeń.

3.13 Wskaźnik używania (In Use)

Po podniesieniu słuchawki lub włączeniu układu głośnomówiącego zapala się wskaźnik używania telefonu (**In Use**).

4 Wybór funkcji

Niniejszy rozdział zawiera opis funkcji telefonu dostępnych z menu, w celu wyboru jednej z opcji należy nacisnąć przycisk **MENU** lub dwukrotnie nacisnąć przycisk **DEL**, naciskając przyciski **▲** lub **▼** możemy wybrać jedną z opcji. Dostępne są następujące opcje: **KSIĄZKA TELEFON. - FACTORY RESET – FORMAT DATY – FORMAT CZASU – USTAW FLASH – PREFIKS & LDS – USTAW JEZYK – USTAW CZAS – TONE/PULSE – KONTRAST LCD - USTAW DZW.** Naciśnięcie przycisku **DIAL** powoduje wybranie danej opcji, a naciśnięcie przycisku **DEL** wyjście z menu.

W kolejnych punktach przedstawione zostaną zasady wykorzystania poszczególnych opcji menu telefonu.

4.1 Książka telefoniczna

4.1.1 Dodawanie wpisu do książki telefonicznej

W celu dodania numeru telefonu oraz nazwy z nim związanej należy wykonać operacje opisane w punktach 1 - 4, przy czym wprowadzanie znaków alfanumerycznych odbywa się z wykorzystaniem poniższej tabeli:

Klawisz	Znaki	Klawisz	Znaki
1	1 % & () [] +	1	M N O 6
2	A B C 2	2	P Q R S 7
3	D E F 3	3	T U V Ü 8
4	G H I 4	4	W X Y Z 9
5	J K L 5	5	Å Ä Ö Æ
*	* @ _ - ' " \$	*	(spc) #

1. Podczas wyświetlania napisu **KSIĄZKA TELEFON**, naciśnij przycisk **DIAL** w celu wybrania tej opcji menu. Na wyświetlaczu pojawi się napis **PRZEJRZYJ**. Naciskając przycisk **▲** lub **▼** wybierz opcję **DODAJ**. Naciśnij przycisk **DIAL** w celu wyboru funkcji dodawania numeru i nazwy (można też zrobić to bezpośrednio poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku książki telefonicznej).
2. Wprowadź numer telefonu korzystając z klawiatury numerycznej. W celu skasowania błędnie wprowadzonej cyfry naciśnij przycisk **DEL**. Maksymalna ilość wprowadzanych cyfr wynosi **20**, jeżeli wprowadzony numer ma długość przekraczającą **20** cyfr, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **ZA DŁUGI WPIS**, a nadmiarowe cyfry nie zostaną zapamiętane.
3. Po zakończeniu wprowadzania numeru naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk **DIAL** (lub ponownie naciśnij przycisk książki telefonicznej) w celu zatwierdzenia numeru i przejścia do wprowadzania nazwy. W celu uzyskania odpowiedniego znaku naciśnij klawisz numeryczny zgodnie z tabelą 4.1. Jeżeli kolejny znak przypisany jest do tego samego klawisza numerycznego, poczekaj przez chwilę, aż kursor ustawi się w pozycji kolejnego znaku, naciśnij przycisk **DEL** w celu skasowania poprzedniego znaku jeżeli jest to konieczne.
4. Po zakończeniu wprowadzania numeru i nazwy naciśnij i przytrzymaj przycisk **DIAL** lub naciśnij przycisk książki telefonicznej – spowoduje to zapisanie wpisu do książki telefonicznej, naciśnięcie przycisku **DEL** spowoduje przejście w tryb oczekiwania (stand by).

4.1.2 Przegląd wpisów w książce telefonicznej

W celu przejścia numerów/nazw w książce telefonicznej należy wykonać następujące operacje:

1. Naciśnij przycisk **DIAL** w celu wybrania menu książki telefonicznej, na wyświetlaczu pojawi się napis **PRZEJRZYJ**. Naciśnij ponownie przycisk **DIAL** w celu wybrania funkcji przeglądania nazw i numerów (także po naciśnięciu przycisku książki telefonicznej na wyświetlaczu LCD pojawi się pierwszy z wpisów w książce telefonicznej).
Używając przycisków **▲** oraz **▼** można dokonywać przeglądu poszczególnych wpisów. Możliwe jest także szybkie przeglądanie wpisów w książce telefonicznej pogrupowanych według pierwszej litery nazwy, po naciśnięciu jednej z liter na wyświetlaczu LCD pojawi się pierwszy wpis z nazwą rozpoczynającą się od wprowadzonej litery, używając przycisków **▲** oraz **▼** można pokazać poszukiwaną nazwę.
2. Przy odłożonej słuchawce wybierz kolejno **liczbę** oraz **#**, np. jeżeli chcesz obejrzeć siódmą pozycję książki telefonicznej wybierz **7#** - na wyświetlaczu LCD pojawi się numer i nazwa zapamiętana na siódmej pozycji książki telefonicznej. Możliwe jest w tej chwili przeglądanie innych zapamiętanych w książce telefonicznej wpisów przy użyciu przycisków **▲** oraz **▼**.
3. Książkę telefoniczną można również przeglądać szybko poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **▲** lub **▼** przez okres około 3 sekund.

UWAGA!!

Jeżeli numer ma powyżej 13 cyfr, w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się strzałka, naciśnij wówczas przycisk **▲** lub **▼** aby zobaczyć pozostałe cyfry, ponowne naciśnięcie przycisku **▲** lub **▼** spowoduje przejście do następnego wpisu.

4.1.3 Szybkie wybieranie numerów z książki telefonicznej

W celu szybkiego wybrania numeru z książki telefonicznej, w trakcie procesu przeglądania, za pomocą przycisków **▲** oraz **▼** wyświetl na wyświetlaczu pożądany numer i podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk układu głośnomówiącego.

4.1.4 Modyfikacja nazwy z książki telefonicznej

W celu modyfikacji nazwy zapisanej w książce telefonicznej, w trakcie procesu przeglądania, za pomocą przycisków ▲ oraz ▼ wyświetl na wyświetlaczu pożądaną nazwę. W momencie, gdy jest on widoczny na wyświetlaczu, naciśnij i przytrzymaj przycisk układu głośnomówiącego przez okres około 3 sekund. Pierwszy znak nazwy zacznie migać, wskazując uaktywnienie funkcji modyfikacji nazwy.

4.1.5 Usuwanie wpisu z książki telefonicznej

W celu skasowania pojedynczego wpisu w książce telefonicznej, gdy wpis ten jest widoczny na wyświetlaczu LCD, naciśnij przycisk **DEL**, wówczas na wyświetlaczu pojawi się pytanie **SKASOWAC?**; powtórne naciśnięcie przycisku **DEL** spowoduje wykasowanie danego wpisu.

4.1.6 Kopiowanie danych dzwoniącego do książki telefonicznej

W celu skopiowania danych dzwoniącego (jedno z 15 ostatnich połączeń przychodzących) do książki telefonicznej, należy – kiedy na wyświetlaczu widoczne są te dane - naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk książki telefonicznej i dodaj numer do książki telefonicznej. Pierwszy znak nazwy zacznie migać, wskazując możliwość jego modyfikacji, można tego dokonać a następnie naciśnij przycisk książki telefonicznej w celu zatwierdzenia. Naciśnięcie przycisku **DEL** spowoduje powrót do trybu oczekiwania (stand by).

4.2 Ustawianie dzwonka

W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis **USTAW DZW.**, naciśnij przycisk **DIAL**. W celu wprowadzenia odpowiedniego ustawienia, należy skorzystać z przycisku ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiednią opcję.

USTAW DZW.	RING TYPE
	RING VOLUME

1. Wybierz opcję **RING TYPE** i naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia tego wyboru.
 2. Użyj przycisków ▲ oraz ▼ do wyboru określonej melodii dzwonka (do 5 rodzajów). Numer aktualnie wybranego numeru dzwonka będzie widoczny na wyświetlaczu LCD, np.: **RING 4**.
 3. Naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia wyboru, wybrana melodia zostanie odtworzona.
- lub
1. Wybierz opcję **RING VOLUME** i naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia tego wyboru.
 2. Użyj przycisków ▲ oraz ▼ do wyboru określonej głośności dzwonka (4 poziomy). Jeżeli nie chcesz, aby dzwonek przeszkadzał Ci, możesz wybrać opcję **RING OFF** w celu dezaktywowania dzwonienia. Aktualnie wybrany poziom głośności będzie widoczny na wyświetlaczu LCD, np.: **RING VOLUME 2**.
 3. Naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia wyboru.

4.3 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD

W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis **KONTRAST LCD**, naciśnij przycisk **DIAL** w celu wyboru opcji ustawiania kontrastu wyświetlacza LCD, na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie (możliwych jest 8 poziomów), np. **KONTRAST 7**. Naciskaj przyciski ▲ lub ▼ w celu dokonania wyboru, a następnie przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia dokonanego wyboru i wyjścia z menu.

UWAGA!!

W celu wejścia w opcję ustawienia kontrastu wyświetlacza LCD, możesz także użyć przycisku **SET**.

4.4 Ustawianie trybu wybierania

W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis **TONE/PULSE**, naciśnij przycisk **DIAL** w celu wyboru trybu wybierania, na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie (tryb wybierania). Naciśnij przyciski ▲ lub ▼ w celu dokonania wyboru, a następnie przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia dokonanego wyboru i opuszczenia tej opcji.

4.5 Ustawianie czasu

W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis **USTAW CZAS**, naciśnij przycisk **DIAL**. Naciskaj przyciski ▲ lub ▼ w celu ustawienia poprawnego czasu. Naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia wyboru i przejścia do ustawienia kolejnej cyfry lub przycisk **DEL** w celu opuszczenia tej opcji menu.

UWAGI!!

1. Jeżeli centrala, do której podłączony jest telefon oferuje usługę identyfikacji dzwoniącego (standard FSK), data i czas są ustawiane automatycznie przy odebraniu połączenia przychodzącego.
2. Kolejność ustawiania jest następująca: godzina – minuta – miesiąc – dzień - rok.
3. Po ustawieniu roku dzień tygodnia jest ustawiany automatycznie. Wybór roku jest niezbędny w celu zapewnienia poprawnego wyświetlania dnia tygodnia.

4.6 Wybór języka

Telefon może działać w wielu językach; do wyboru są następujące języki: angielski (napis **ENGLISH** na wyświetlaczu), grecki (**GREEK**), odmiana języka angielskiego używana w Australii (**AUSTRAL**), czeski (**CZECH**), portugalski (**PORTUGAL**), turecki (**TURKISH**), włoski (**ITALIAN**), hiszpański (**SPANISH**), flamandzki (**NEDERLAND**), francuski (**FRENCH**), niemiecki (**GERMANY**), polski (**POLAND**), szwedzki (**SVENSKA**), duński (**DANISH**), fiński (**FINLAND**) i norweski (**NORWAY**). W celu ustawienia języka, naciśnij przycisk **DIAL** w momencie, gdy napis **USTAW JEZYK** widoczny jest na wyświetlaczu LCD. Użyj przycisków ▲ oraz ▼ w celu wyboru języka. Naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia wyboru i opuszczenia tej opcji menu.

4.7 Ustawianie czasu sygnału Flash

W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis **USTAW FLASH**, naciśnij przycisk **DIAL** w celu dokonania ustalenia czasu sygnału Flash, a na wyświetlaczu pojawi się wartość aktualna. Użyj przycisków ▲ oraz ▼ w celu ustawienia czasu trwania sygnału Flash – możliwe do wyboru są cztery opcje: 100ms, 120ms, 300ms oraz 600ms. Sugerowane ustawienie dla centrali Slican to 100ms. Naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia wyboru i opuszczenia tej opcji menu.

4.8 Ustawianie formatu czasu

W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis **FORMAT CZASU**, naciśnij przycisk **DIAL** w celu dokonania ustalenia formatu czasu, a na wyświetlaczu pojawi się wartość aktualna. Użyj przycisków ▲ oraz ▼ w celu wyboru formatu godzinowego (**12 GODZIN/24 GODZINY**). Naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia wyboru i opuszczenia tej opcji menu.

4.9 Ustawianie formatu daty



W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis **FORMAT DATY**, naciśnij przycisk **DIAL** w celu dokonania ustalenia formatu daty, a na wyświetlaczu pojawi się wartość aktualna. Użyj przycisków ▲ oraz ▼ w celu wyboru formatu daty (**DZIEŃ-MIESIAC/MIESIAC-DZIEŃ**). Naciśnij przycisk **DIAL** w celu potwierdzenia wyboru i opuszczenia tej opcji menu.

4.10 Reset fabryczny


W momencie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis **FACTORY RESET**, naciśnij przycisk **DIAL** w celu dokonania tego ustawienia, a na wyświetlaczu pojawi się pytanie **RESET (Y/N)?**; jeżeli chcesz wybrać Y (yes – reset telefonu), naciśnij przycisk **DIAL** a wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych (reset fabryczny). Jeżeli chcesz wybrać N (no – nie resetuj telefonu), naciśnij przycisk ▲ lub ▼, względnie przycisk **DEL** w celu opuszczenia tej opcji menu.

5 Informacje o połączeniach przychodzących


Wyświetlacz w stanie spoczynku oraz w stanie dzwonienia pokazuje następujące informacje:

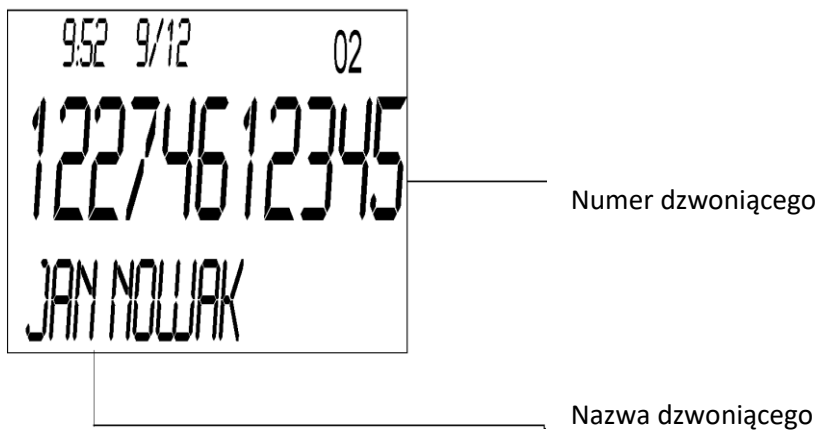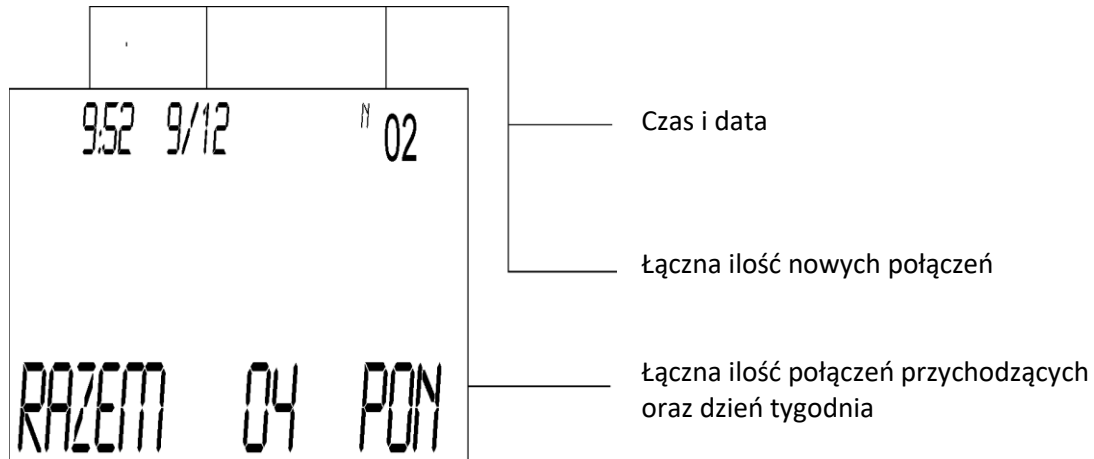

6 Komunikaty prezentowane na wyświetlaczu

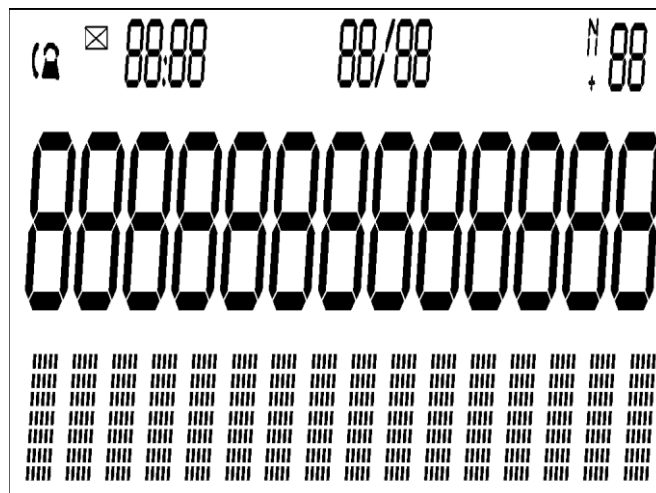


NOWA WIADOMOSC – Jeżeli w centrali, do której podłączony jest telefon aktywna jest usługa poczty głosowej i na skrzynce poczty głosowej znajduje się pozostawiona tam wiadomość głosowa, na wyświetlaczu pojawia się napis **NOWA WIADOMOSC**. Ponadto w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikonka koperty. Ikonka ta pozostanie na wyświetlaczu dopóki pozostawiona wiadomość głosowa nie zostanie odtworzona; jednocześnie informacja o wiadomości oczekującej zostanie zarejestrowana jako rozmowa przychodząca.

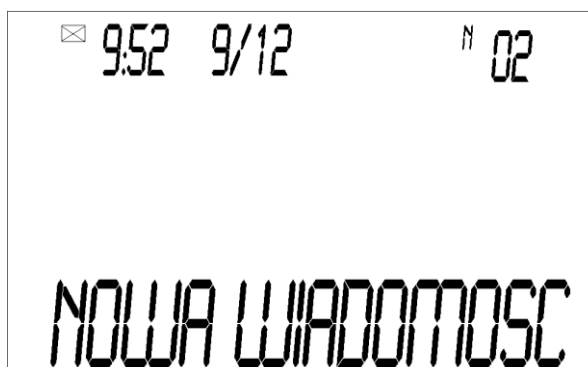


Uwaga!!

Funkcja ta powinna być zapewniana przez centralę telefoniczną, do której podłączony jest telefon.


BRAK POŁĄCZEŃ – Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **BRAK POŁĄCZEN** w momencie, gdy brak będzie zarejestrowanych połączeń przychodzących.

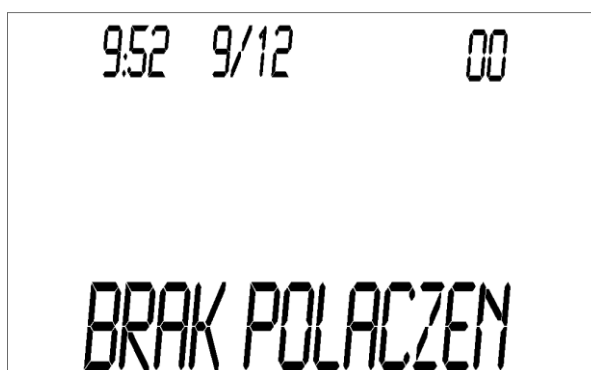


RAZEM i NOWE – Napis **RAZEM**, widoczny na rysunku obok prezentuje łączną ilość połączeń przychodzących, w prawym górnym rogu widoczna jest też liczba połączeń nieodebranych. W pokazanym przykładzie łączna liczba połączeń przychodzących wynosi 4 w tym 2 nowe, nieodebrane; aktualny dzień tygodnia to **PONIEDZIAŁEK**.

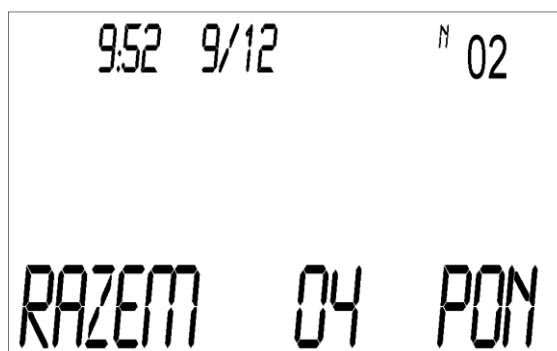


PRYWATNY – Jeżeli dzwoniący korzysta z usługi CLIR zapobiegającej wysłaniu jego numeru, na wyświetlaczu pojawi się napis **PRYWATNY**.

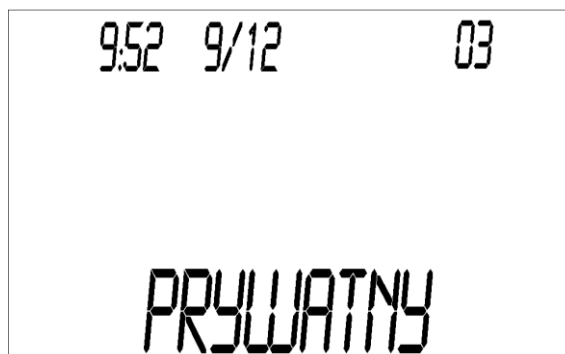


POŁĄCZENIA POWTARZAJĄCE SIĘ – Jeżeli połączenie z tego samego numeru przychodzi po raz kolejny i po raz kolejny nie zostanie odebrane, na wyświetlaczu, w górnym lewym rogu, pojawi się ikonka „+”.

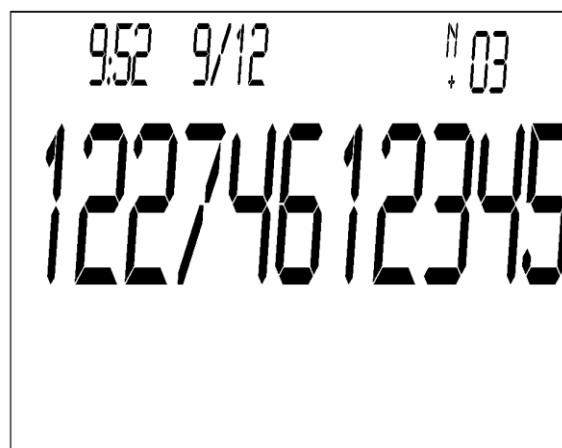

KONIEC LISTY - Napis **KONIEC LISTY** pojawia się na wyświetlaczu, gdy przy przeglądaniu osiągnięty zostanie koniec listy zawierającej historię połączeń przychodzących. Jeżeli w historii nie ma połączeń to na wyświetlaczu LCD pojawia się napis **BRAK POLACZEN.**

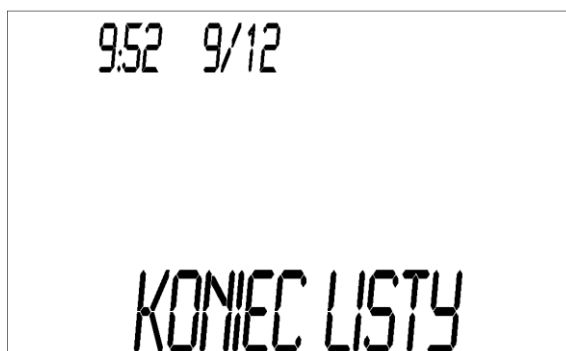

POZA ZASIEGIEM – Napis ten pojawia się na wyświetlaczu, gdy dzwoniący znajduje się w strefie, gdzie operator telefoniczny nie oferuje usługi identyfikacji dzwoniącego lub nie przesyła tego numeru do strefy, w której znajduje się odbiorca.

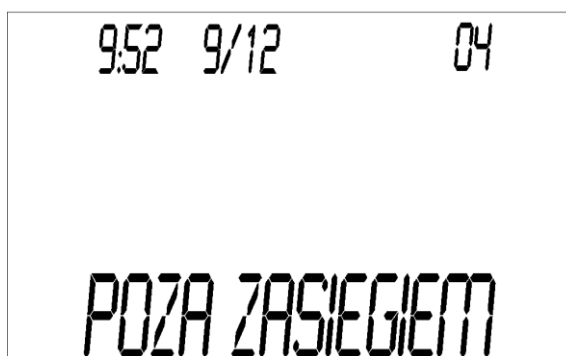

7 Obsługa połączeń przychodzących

Uwaga!!

W celu pełnego wykorzystania funkcjonalności prezentowanego telefonu, konieczne jest realizowanie usługi prezentacji numeru dzwoniącego przez centralę, do której podłączony jest telefon.

Wskaźnik nowego połączenia

Migający czerwony wskaźnik wskazuje, że istnieje nowe, nieodebrane połączenie przychodzące. Wskaźnik ten będzie migał, aż wszystkie nowe połączenia zostaną przejrane.

Przeglądanie połączeń przychodzących

Używając przycisków ▲ oraz ▼ można przewijać listę połączeń przychodzących. Jeżeli zapamiętany numer dzwoniącego ma więcej niż 13 cyfr, w dolnym, prawym rogu wyświetlacza pojawia się strzałka, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu zobaczenia pozostałych cyfr, ponowne naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ powoduje przejście do przeglądania następnego połączenia. Rekordy połączeń przychodzących mogą być przeglądane szybko poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy przycisku ▲ lub ▼. Po przejrzaniu całej listy połączeń przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis **KONIEC LISTY**. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby kontynuować.

Zapamiętanie połączeń przychodzących

Telefon automatycznie zapamiętuje do 99 rekordów połączeń przychodzących. W momencie, gdy pamięć telefonu zostanie zapełniona, telefon automatycznie usuwa z listy najstarszy rekord. Pamięć można też zwolnić poprzez ręczne skasowanie rekordu (rekordów).

Kasowanie pojedynczych oraz wszystkich rozmów przychodzących

Przy odłożonej słuchawce, używając przycisków ▲ oraz ▼ wybierz rekord, który chcesz skasować i naciśnij przycisk **DEL**, na wyświetlaczu pojawi się napis **SKASOWAC?**, kolejne naciśnięcie przycisku **DEL** spowoduje skasowanie tego rekordu, naciśnięcie dowolnego innego przycisku spowoduje opuszczenie opcji kasowania. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **DEL** przez okres około 6 sekund, spowoduje pokazanie na wyświetlaczu napisu **SKASUJ WSZYSTKO?** i ponowne naciśnięcie przycisku **DEL** spowoduje skasowanie wszystkich rekordów, a na wyświetlaczu pojawi się napis **BRAK POLACZEN.**

Używanie funkcji oddzwaniania

Uwaga!!

Jeżeli numer jest zablokowany lub niedostępny, nie ma możliwości oddzwonienia na ten numer.

- **Oddzwonienie na numer już wybierany: telefon zapamiętuje do 15 ostatnio wybieranych numerów.**
 1. Przy odłożonej słuchawce, naciśnij jednokrotnie przycisk **RD/P**, ostatnio wybierany numer zostanie pokazany na wyświetlaczu, wówczas używając przycisków ▲ oraz ▼ należy wybrać numer, który ma zostać wybrany.
 2. Podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, telefon automatycznie wybierze określony numer.
- **Oddzwonienie na numer z połączenia przychodzącego: telefon zapamiętuje 99 numerów z połączeń przychodzących.**
 1. Podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali.
 2. Wybierz dzwoniącego, do którego chcesz oddzwonić, poprzez kolejne naciskanie przycisków ▲ oraz ▼.
 3. Naciśnij przycisk **DIAL** w celu wybrania numeru pokazywanego na wyświetlaczu LCD.
lub
Przy odłożonej słuchawce, naciskaj przyciski ▲ oraz ▼ w celu wybrania numeru, do którego chcesz oddzwonić, następnie podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, telefon automatycznie wybierze określony numer.

8 Używanie baterii

Aparat telefoniczny XL-2023ID posiada w swej dolnej części komorę baterijną, przeznaczoną do umieszczenia w niej czterech baterijek typu LR-6. Instalowanie baterii nie jest niezbędne dla poprawnej pracy urządzenia, jednakże zalecane jest ich umieszczenie w komorze bateryjnej. Poprawia to w wyraźny sposób jakość dźwięku w torze akustycznym układu głośnomówiącego. Jeżeli jakość dźwięku ulegnie pogorszeniu, należy wymienić baterie na nowe.

9 Wykaz funkcji

- Informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF
- Zapamiętywanie do 99 informacji o połączeniach przychodzących – nazwy dzwoniącego numeru, daty czasu
- Zapamiętywanie do 15 numerów wybieranych
- Książka telefoniczna o pojemności 99 nazw oraz numerów
- Wyświetlacz LCD prezentujący nazwę i numer dzwoniącego
- Ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD
- Funkcja oddzwaniania (Call back)
- Kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordów z listy
- Zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu)
- Wskaźnik nowego połączenia
- Wybór języka
- Funkcja oczekującej wiadomości głosowej
- Powtarzanie ostatnio wybranego numeru
- Tryb głośnomówiący
- 10 komórek pamięci jednoprzyciskowej
- 10 komórek pamięci dwuprzyciskowej
- Funkcje Flash, Pause, Mute
- Ustawienie czasu sygnału Flash
- Regulowany poziom głośności
- Wybór typu/głośności dzwonienia
- Zegar

10 Rozwiązywanie problemów

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek problemy z telefonem, proszę sprawdzić następujące elementy:

Problem	Przyczyna lub rozwiązanie
PUSTY LUB BLADY WYŚWIETLACZ	Sprawdź przewód linii telefonicznej, podłącz kabel telefoniczny, sprawdź baterie.
PREZENTACJA DZWONIĄCEGO NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO	Sprawdź w centrali czy usługa prezentacji numeru dzwoniącego jest aktywna.
BRAK SYGNAŁU ZGŁOSZENIA CENTRALI	Sprawdź czy przewód linii jest podłączony poprawnie. Sprawdź czy przewód linii jest dokładnie zabezpieczony.
DANE NIE SĄ PRZESYŁANE	Sprawdź w centrali czy usługa prezentacji numeru dzwoniącego jest aktywna.

	Jeżeli do tego telefonu podłączone jest urządzenie typu automatyczna sekretarka, należy się upewnić, że jego włączenie następuje nie wcześniej niż po dwóch dzwonekach.
	Odebrałeś rozmowę przed dwoma dzwonekami.
	Jeżeli podczas używania opcjonalnego zasilacza AC nastąpi awaria zasilania, baterie podtrzymujące pamięć ulegają całko-witemu lub częściowemu wyładowaniu. Jeżeli po przywróceniu zasilania wyświetlacz nie działa prawidłowo, należy wymienić baterie na nowe.


11 Zalecenia bezpieczeństwa

W celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego oraz zranienia, proszę przed użyciem opisywanego sprzętu zapoznać się z poniższymi zaleceniami bezpieczeństwa.

1. Uważnie przeczytać instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku.
2. Przestrzegać wszelkich wskazówek umieszczonych na telefonie.
3. Podczas czyszczenia odłączyć telefon od linii telefonicznej. Użyć wilgotnej szmatki. NIE używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu.
4. Nie używać telefonu w pobliżu wody, np.: w pobliżu zlewów, wanien łazienkowych, mis z wodą, urządzeń pralniczych, basenów oraz w wilgotnych pomieszczeniach.
5. Zainstalować telefon w miejscu chronionym. Zapewnić, że przewód linii telefonicznej znajduje się z dala od trasy ruchu pieszego. NIE kłaść żadnych przedmiotów na przewodzie linii telefonicznej – może to spowodować jego zniszczenie lub przetarcie.
6. Unikać wylewania jakichkolwiek płynów na telefon. Może to spowodować wewnętrzne zwarcie, pożar lub porażenie i nie jest objęte gwarancją.
7. Nie doprowadzać do przeciążenia linii elektrycznej, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
8. Nigdy nie wkładać innych przedmiotów do wnętrza telefonu, gdyż może to prowadzić do zetknięcia z miejscami o niebezpiecznym napięciu lub zwarcia, w wyniku czego istnieje możliwość pojawienia się pożaru lub porażenia elektrycznego.
9. Zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu, jeżeli telefon wymaga naprawy. W celu zredukowania ryzyka porażenia elektrycznego, nie należy rozmontowywać telefonu. Otwieranie oraz zdejmowanie obudowy może powodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia oraz na inne ryzyka. Nieprawidłowe ponowne zamontowanie obudowy może spowodować porażenie elektryczne w toku dalszego użytkowania.
10. Unikać używania telefonu w trakcie burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego wyładowaniem elektrycznym.
11. NIE używać telefonu do poinformowania o wycieku gazu znajdując się w pobliżu tego wycieku.
12. Odłącz linię telefoniczną od gniazdka i zwróć się do autoryzowanego serwisu w następujących przypadkach:
 - Jakikolwiek płyn został wylany na telefon.
 - Telefon został wystawiony na działanie deszczu lub wody.
 - Telefon nie działa normalnie pomimo przestrzegania instrukcji obsługi.
 - Telefon upadł lub obudowa została zniszczona.
 - Telefon wykazuje istotne zmiany w sposobie działania.

12 Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI			CE
Producent: SLICAN sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz	Typ: Aparat telefoniczny	Model: Slican XL-2023ID	
Opis wyrobu: Aparaty telefoniczne Slican XL-2023ID są przeznaczone do pracy na liniach analogowych, umożliwiając także wykorzystanie funkcji oferowanych przez centrale Slican. Wyposażone są w wyświetlacz LCD, 10 dedykowanych, programowalnych przycisków szybkiego wybierania, 10 programowalnych komórek szybkiego wybierania, 99 numerową książkę telefoniczną oraz tryb głośnomówiący.			
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 73/23/EWG LVD, 89/336/EWG EMC, 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: PN-EN 60950:2000 + A11:2000 PN-EN 55022:2000 + A1:2003; PN-EN 55024:2000			
Informacje dodatkowe: Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl/deklaracje/ Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, w tym z podłączeniem do centrali SLICAN. Spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie: „Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal radiowych, wymagające od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”.			
Bydgoszcz 2007-03-10		Dyrektor ds. Rozwoju  Czesław Noga CZŁONEK ZARZĄDU	

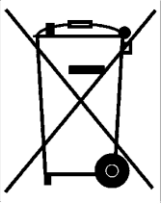

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu używania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, firm i instytucji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy gospodarstwa domowego powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.