



XL-209



Instrukcja obsługi

Wydanie 1.01

2017-02-01



Spis treści

1	Wstęp	3
2	Właściwości	3
3	Opis elementów	3
4	Instalacja.....	4
5	Korzystanie z telefonu	4
6	Ostrzeżenia	4
7	Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu	5

SLICAN Sp. z o. o.

www.slican.com

e-mail: office@slican.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.

1 Wstęp

Dziękujemy za wybór telefonu Slican XL-209. Został on zaprojektowany z myślą o łatwym użytkowaniu i wykonany jest z doskonałej jakości trwałych materiałów.

Wszystkie nasze produkty sprawdzamy pod względem niezawodności i trwałości, aby zagwarantować ich użytkownikom niezawodność.


2 Właściwości

Zakupiony telefon posiada następujące funkcje i właściwości:

- Przełącznik Pulse / Tone
- Funkcja odsłuchu HF ONE WAY
- System wybierania DTMF
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru – REDIAL
- Ustawienia dzwonka
- Sygnalizacja IN-USE
- Funkcje FLASH / PAUSE / MUTE
- Możliwość zamontowania na ścianie

3 Opis elementów

Na zaprezentowanym obrazku oznaczono poszczególne elementy prezentowanego telefonu:

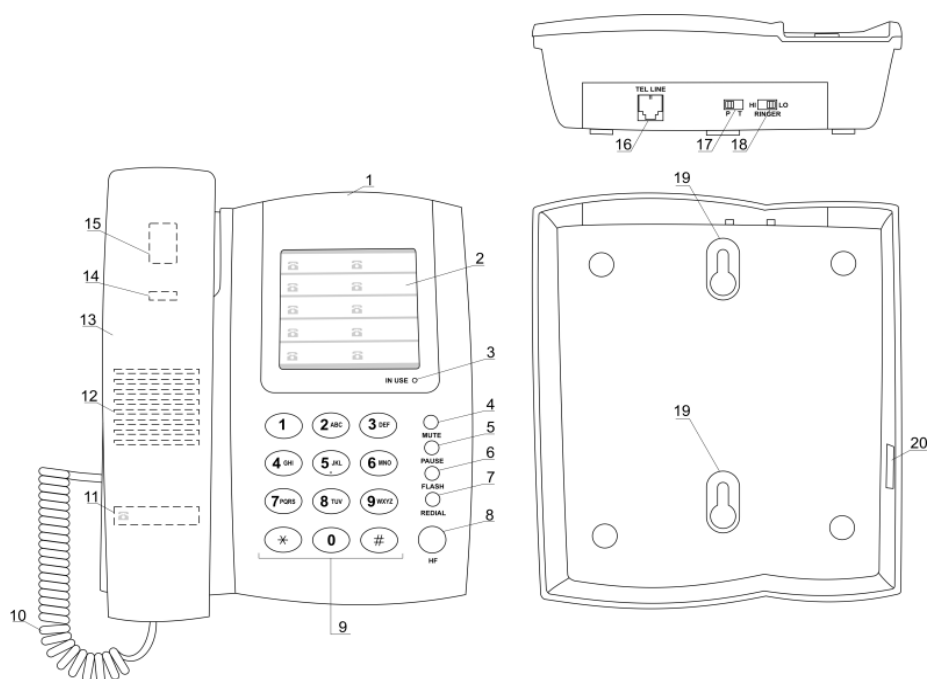

1	Obudowa telefonu	11	Etykieta z numerem telefonu
2	Etykieta spisu telefonów	12	Głośnik
3	Dioda In-Use	13	Słuchawka
4	Przycisk MUTE	14	Zaczep słuchawki
5	Przycisk PAUSE	15	Przełącznik kołyskowy
6	Przycisk FLASH	16	Gniazdo linii telefonicznej
7	Przycisk REDIAL	17	Przełącznik Tone/Pulse
8	Przycisk HF	18	Przełącznik głośności dzwonka
9	Klawiatura numeryczna	19	Otwory do montażu naściennego
10	Przewód słuchawki	20	Złącze do podłączenia słuchawki

4 Instalacja

- Podłącz wtyczki przewodu słuchawki do gniazda słuchawki telefonicznej i do gniazda w dolnej części podstawy telefonu.
- Podłącz wtyczkę linii telefonicznej do gniazda w dolnej części podstawy telefonu.
- W przypadku montażu naściennego – zmień pozycję zaczepu oznaczonego nr 14, aby telefon można było zamontować na ścianie.

5 Korzystanie z telefonu


- WYBIERANIE – podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał wybierania, a następnie wybierz żądany numer
- REDIAL - naciśnij przycisk REDIAL, jeśli chcesz ponownie wybrać ostatni numer.
- FLASH - jest używany w celu przekazania prowadzonej rozmowy lub aktywacji procesu wybierania usługi podczas rozmowy.
- MUTE - naciśnij przycisk MUTE, jeżeli chcesz, by osoba rozmawiająca nie słyszała Twojej rozmowy.
- PRZEŁĄCZNIK GŁOŚNOŚCI DZWONKA - przesunij przełącznik dzwonka, aby wybrać odpowiedni poziom głośności dzwonka.
- PRZEŁĄCZNIK TONE / PULSE - wybierz odpowiedni tryb w zależności od ustawień operatora telekomunikacyjnego.
- HF - naciśnij przycisk HF aby wybrać numer bez podnoszenia słuchawki. Gdy przycisk ten jest wciśnięty telefon pracuje w trybie głośnego odsłuchu.
- PAUSE – naciśnij przycisk PAUSE, aby wygenerować przerwę pomiędzy wybieranymi cyframi.


6 Ostrzeżenia

Główne przyczyny zakłóceń na linii telefonicznej i sieci zasilającej, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu:

- Kontakt z przewodami przenoszącymi wysokie napięcie.
- Wpływ elektromagnetyczny urządzeń znajdujących się w pobliżu.
- Przejściowe zakłócenia spowodowane warunkami pogodowymi (burze, błyskawice).

7 Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu

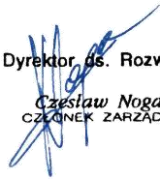DEKLARACJA ZGODNOŚCI			CE
Producent: SLICAN sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz	Typ: Aparat telefoniczny	Model: Slican XL-209	
Opis wyrobu: Aparaty telefoniczne Slican XL-209 są przeznaczone do pracy na liniach analogowych, umożliwiając także wykorzystanie funkcji oferowanych przez centrale Slican.			
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 60950-1:2006 EN 55022:2006 + A1:2007 EN 55024:1998 + A2:2003			
Informacje dodatkowe: Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl/deklaracje/ Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, w tym z podłączeniem do centrali SLICAN. Spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B.			
Bydgoszcz 2013-04-11		Dyrektor, ds. Rozwoju  Czesław Noga CZŁONEK ZARZĄDU	

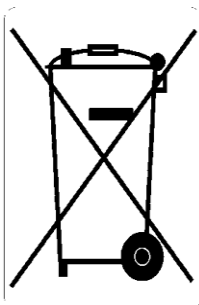

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu używania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, firm i instytucji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy gospodarstwa domowego powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

